

## 電話録音機

### 簡易取り扱いマニュアル

Version 1.0. h



保証期間：6ヶ月

※納品書・レシート等が保証書の代わりとなります。

## サポートのご案内

記載内容に不備がある場合、新しいマニュアルを公開している場合がございます。ダウンロードページをご確認ください。  
<http://www.thanko.jp/support/download.html>

お買い上げいただいた商品の調子が悪い、壊れたと思われる症状が発生した場合は、Q&Aページをご確認ください。  
<http://www.thanko.jp/support/qa.html>

改善が見られない場合は、まずはメールにてお問い合わせください。

### メールでのお問い合わせ

お客様のお名前、商品名、ご利用のOS(Vista.7)、お問い合わせ内容を記載し、下記アドレスまでご連絡下さい。  
[support@thanko.jp](mailto:support@thanko.jp)

### 修理のご案内

動作しない、お買い上げ時から問題が発生しているなどの場合は、ご連絡不要にて対応をさせていただきます。下記ページをご確認いただき、商品の送付を御願いたします。  
<http://www.thanko.jp/support/repair.html>

### サンコーカスタマーサポート

〒101-0021  
東京都千代田区外神田5-6-12 コービル3 4F  
(月～金 10:00-12:00、13:00-18:00 祝日を除く)  
TEL:03-5812-1519 FAX:03-5812-1520

## ● 付属品一覧



## ● ご利用前の準備

- ・電源供給用の USB-AC 変換アダプタまたはノートパソコン等。
- ・録音用の SD カード (～32GB) を別途をご用意下さい。

## ● 各部名称と機能



①スピーカー ②表示パネル ③録音ボタン ④自動・手動録音切り替え ⑤再生 ⑥動作ランプ ⑦戻る ⑧次へ ⑨下がる (音量下げる) ⑩上がる (音量上げる) ⑪時計セット ⑫電源 / 再生・一時停止 ⑬バックアップ電池 (背面)



⑭ 電話線入力 ⑮ 電話接続 ⑯ SD カード挿入口 ⑰ 音声出力 ⑱ 電源口

## ● 接続方法

- ① ご利用の電話機から電話線を外します。
- ② 外した電話線を「LINE」につなげます。



- ③ 本機に付属の電話線を使い、本機の「TEL」と電話機を接続します。
- ④ SD カードを写真の様に取り付けます。



※向きに注意して下さい。ラベル面が下側になります。  
※「カチッ」と音がするまで押し込んで下さい。

## ● 電源ON/OFF

- ① 付属の電源ケーブルの先端を USB-AC アダプタ (別売) やパソコン等に接続します。
- ② 本機背面の「DC INPUT」コネクタに接続します。



- ③ 本体中央の丸いボタン「PLAY/PAUSE」ボタンを押すと電源が入ります。

※電源ランプが赤く光ります。  
※この時 SD カードが装着されていないとエラーとなります。



- ④ 録音スタンバイ状態になります。
- ⑤ スタンバイ状態で「PLAY/PAUSE」ボタンを長押し (2～3秒) すると電源が切れます。

## ● 各種画面について



録音モード

※人の顔が白く反転しています。「PREV」「NEXT」を押して再生スタンバイを切り替えます。



再生モード

※スピーカーが白く反転しています。「PREV」「NEXT」を押して再生スタンバイを切り替えます。



ファイル選択画面

※「PREV」「NEXT」で選択し「PLAY/PAUSE」で決定します。



録音中画面



再生中画面

## ● 録音モードの変更

録音スタンバイ状態で「自動・手動録音ボタン」を押すと「Manual Mode」と「Auto Mode」が切り替わります。

ボタンを押して「Auto Mode」と表示されると「自動録音開始モード」、「Manual Mode」と表示されると「手動録音モード」となります。

## ● 電話を録音する (通常録音の場合)



録音スタンバイ状態であることを確認します。

- ① 「自動・手動録音ボタン」を押して「Manual Mode」にします。



- ② 着信の後、通常どおり電話にでます。

- ③ 録音を開始したい時に「REC」ボタンを押します。



- ④ 録音を停止する時にはもう一度「REC」ボタンを押します。

- ⑤ 録音を一時停止になります。

※録音中に「PLAY/PAUSE」ボタンを押すことで、録音を一時停止・解除することができます。

裏面に続く

## ● 電話を録音する(自動録音の場合)



録音スタンバイ状態であることを確認します。

- ① 「自動・手動録音ボタン」を押して「Auto Mode」にします。



- ② 着信の後、通常どおり電話にでます。
- ③ 自動で録音が始まります。
- ④ 受話器を置くと自動で録音が停止されます。
- ⑤ スタンバイ状態になります。



## ● 録音した音声を再生する

- ① 録音スタンバイ状態で「NEXT」ボタンを押してスピーカーのアイコンを選択します。



- ② 「PLAY/PAUSE」ボタンを押すと再生スタンバイ、ファイル選択モードとなります。



- ③ 「PREV」「NEXT」ボタンで再生したいファイルを選択し、「PLAY/PAUSE」ボタンを押すと再生を開始します。
- ④ 再生中に「PREV」ボタンを押すと前のファイルを再生します。「NEXT」ボタンを押すと次のファイルを再生します。

※再生中に「UP」「DOWN」ボタンを押すと音量を調整できます。

## ● 時間をセットする

- ① 電源を入れ録音スタンバイの状態にします。
- ② 「TIME SET」ボタンを押します。



- ③ 表示が「Year 2014」に変わります。(初期値は2014年)  
※何もしないと約5秒で録音スタンバイ状態に戻ります。
- ④ 「UP」「DOWN」ボタンで"年"を変更します。
- ⑤ 数値変更後「TIME SET」ボタンを押すと「Month 07」に変わります。「UP」「DOWN」で変更します。(初期値は7月)
- ⑦ 「TIME SET」ボタンを押すごとに、「Data XX」⇒「Hour XX」⇒「Minute XX」と切り替わります。それぞれ「UP」「DOWN」ボタンで変更します。
- ⑧ さらに「TIME SET」ボタンを押すと録音スタンバイ状態に戻ります。

## ● 録音時間、容量について


1GB 約 35 時間録音。SD カードが容量一杯になると、上書きをせず、録音できない状態になります。その状態で、録音した場合、音声がない日時のファイルが作成されます。SD カード容量がフルな状態をお知らせする表示が、録音したあとに約 2 秒表示され消えてしまうので、パソコン等に音声ファイルを保存するなどして、SD カード容量を定期的にチェックしてください。

本体から音声ファイルを削除する機能は、ありませんので、パソコンから削除ください。

## ● ご注意

背面のバックアップ電池が消耗すると本機は動作しなくなり、接続中の電話も使えなくなる場合がございます。定期的な交換(6ヶ月目安)や液晶表示が薄くなった場合などは電池交換をして下さい。

+ (プラス) 側      - (マイナス) 側

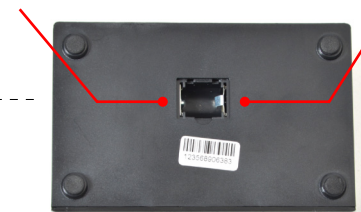

ボタン電池 (LR44) 2 個

## ● こんな使い方ができます

### ● (通話中に)録音した内容を通話相手に聞かせる

Auto Mode (自動録音モード) の場合

● 通常通り電話を取る⇒●録音が始まる⇒●「REPLAY」ボタンを2回押す⇒●通話相手に直前の録音内容を聞かせる事ができます。

Manual Mode (手動録音モード) の場合

● 通常通り電話を取る⇒●手動で録音を開始する⇒●「REPLAY」ボタンを2回押す⇒●通話相手に直前の録音内容を聞かせる事ができます。

※通話中、音声再生している時は録音できません。

### ● (通話中に)録音した内容をスピーカーから聞く場合

Auto Mode (自動録音モード) の場合

● 通常通り電話を取る⇒●録音が始まる⇒●「REPLAY」ボタンを1回押す⇒●本体スピーカーから録音内容が再生されます。

Manual Mode (手動録音モード) の場合

● 通常通り電話を取る⇒●手動で録音を開始する⇒●「REPLAY」ボタンを1回押す⇒●本体スピーカーから録音内容が再生されます。

※通話中、音声再生している時は録音できません。

### ● 録音を再開する

● PLAY/PAUSE ボタンを押して再生を止める⇒●「REC」ボタンを押す(録音スタンバイ状態になります)⇒●もう一度「REC」ボタンを押す。

※録音内容を再生中には「PREV」「NEXT」ボタンを押すと再生ファイルを変更できます。

※録音内容再生中には「UP」「DOWN」ボタンで再生音量を変更できます。

## ● 仕様

サイズ	100×65×40
重量	103g
対応電話	家庭用一般電話(2芯用。ビジネスフォンではご利用できません。)
記録メディア	SD カード(～32GB まで)
録音時間	1GB で約 35 時間録音可能
電源	USB 給電
付属品	本体、モジュラーケーブル(114cm)、専用 USB ケーブル(115cm)、外国語取扱説明書、簡易日本語取扱説明書(本紙)